

SmartGift WordClock

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.



Dieses Handbuch erläutert die wichtigsten Funktionen Ihrer WordClock.




Aktuelle Dokumentation & Support

Schritt 1 · Ersteinrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Beim ersten Einschalten erstellt die WordClock ein eigenes WLAN zur Einrichtung. Für das Einrichtungs-WLAN ist kein Passwort erforderlich.

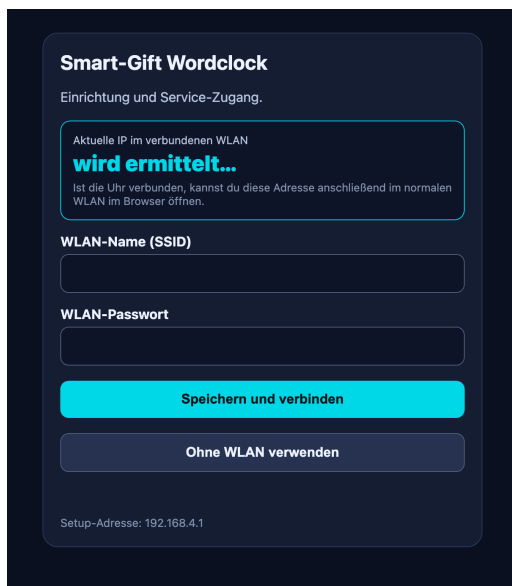

The image shows a dark-themed setup screen for the 'Smart-Gift Wordclock'. At the top, the title 'Smart-Gift Wordclock' is displayed in white, followed by the subtitle 'Einrichtung und Service-Zugang.' Below this is a light blue box containing the text 'Aktuelle IP im verbundenen WLAN wird ermittelt...' in bold, with a smaller line of text below it: 'Ist die Uhr verbunden, kannst du diese Adresse anschließend im normalen WLAN im Browser öffnen.' Underneath the box are two input fields: 'WLAN-Name (SSID)' and 'WLAN-Passwort'. Below these fields are two buttons: a red button labeled 'Speichern und verbinden' and a grey button labeled 'Ohne WLAN verwenden'. At the bottom of the screen, the text 'Setup-Adresse: 192.168.4.1' is visible.

So gehen Sie vor

- Schließen Sie das USB-Netzteil an.
- Verbinden Sie sich mit „Wordclock-Setup“. Ein Passwort ist nicht erforderlich.
- Öffnen Sie <http://192.168.4.1> und tragen Sie die Daten Ihres Heim-WLANs ein.
- Nach erfolgreicher Verbindung wechseln Sie zurück ins Heim-WLAN und öffnen die angezeigte Geräteadresse.

Tipp Die Meldung „Keine Internetverbindung“ ist während der Verbindung mit dem Einrichtungs-WLAN normal.

Schritt 2 · Uhrzeit und Sprache der Weboberfläche

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Mit Heim-WLAN wird die Uhrzeit normalerweise automatisch über das Internet synchronisiert. Ohne Heim-WLAN kann die WordClock vollständig mit manueller Uhrzeit betrieben werden.

Zeitquelle
Wählen Sie, ob die WordClock die Zeit automatisch über WLAN/NTP empfängt oder ob die heutige Uhrzeit manuell eingestellt wird.

WLAN → Automatische Zeit über das verbundene WLAN

Manuell 01:53 PM **Heute setzen** Manuell (heute)

Verwenden Sie „Manuell“ nur ohne WLAN-Verbindung. Nach erneuter WLAN-Verbindung wählen Sie wieder „WLAN“ für die automatische Zeitsynchronisierung.

Sprache der Weboberfläche
Wählen Sie die Sprache für Menüs, Beschriftungen und Hinweise der Konfigurationsoberfläche.

Sprache der Weboberfläche
Deutsch
Deutsch ▼

WordClock-Front
Feste Sprache
Die Wörter auf der physischen Front werden in einer festen Sprache gefertigt und können in der Weboberfläche nicht geändert werden.

Diese Einstellung ändert nur die Konfigurationsoberfläche, nicht die Wörter auf der physischen WordClock-Front.

So gehen Sie vor

- Wählen Sie „WLAN“, wenn die WordClock mit dem Heim-WLAN verbunden ist.
- Ohne WLAN wählen Sie „Manuell“, stellen die aktuelle Uhrzeit ein und tippen auf „Heute setzen“.
- Die Sprache der Weboberfläche kann jederzeit geändert werden.

Tipp Im Offline-Betrieb bleibt die Konfigurationsoberfläche über Wordclock-Setup und <http://192.168.4.1> erreichbar.

Schritt 3 · Anzeige

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Passen Sie Farbe, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung an Ihren Raum an.

The screenshot shows a settings panel titled 'Uhrfarbe und Helligkeit am Tag' (Clock Color and Brightness during the Day). Below the title is a subtitle: 'Stellen Sie die Farbe der leuchtenden Wörter und die normale Helligkeit für den Tag ein.' (Set the color of the glowing words and the normal brightness for the day). There are two main sections: 'Uhrfarbe' (Clock Color) with a red color swatch and the hex code '#FF3B30', and 'Helligkeit Tag' (Day Brightness) with a slider set to '70 %'. A long red bar is visible below the color swatch. At the bottom, a note states: 'Änderungen werden direkt auf der WordClock angezeigt. Verwenden Sie in dunklen Räumen eine niedrigere Helligkeit.' (Changes are displayed directly on the WordClock. Use a lower brightness in dark rooms).

The screenshot shows a settings panel titled 'Hintergrundbeleuchtung' (Background Lighting). Below the title is a subtitle: 'Aktivieren Sie eine separate Hintergrundfarbe und wählen Sie unterschiedliche Helligkeiten für Tag und Nacht.' (Activate a separate background color and choose different brightness levels for day and night). There is a toggle switch labeled 'Hintergrundbeleuchtung enabled' which is checked. Below this are two sections: 'Hintergrundfarbe' (Background Color) with a light blue color swatch and the hex code '#66CCFF', and two brightness sliders: 'Helligkeit Tag' (Day Brightness) set to '20 %' and 'Helligkeit Nacht' (Night Brightness) set to '5 %'. A long light blue bar is visible below the color swatch. At the bottom, a note states: 'Die Hintergrundbeleuchtung ist unabhängig von den leuchtenden Wörtern und kann vollständig ausgeschaltet werden.' (The background lighting is independent of the glowing words and can be completely switched off).

So gehen Sie vor

- Wählen Sie die Farbe der Zeitanzeige.
- Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein.
- Aktivieren und konfigurieren Sie bei Bedarf die Hintergrundbeleuchtung.

Tipp Änderungen werden sofort auf der WordClock angezeigt.

Schritt 4 · Nachtmodus

Zeitaufwand: 30 Sekunden

In der Nacht kann die Anzeige automatisch gedimmt oder vollständig ausgeschaltet werden.

Nachtmodus
Legen Sie Zeitfenster und Helligkeit für die automatische Nachtanzeige fest.

☒ **Nachtdimmung aktiviert**

Von **12 : 00 AM** Bis **06 : 00 AM**

Helligkeit Nacht
20 %

☐ **Anzeige im Nacht-Zeitfenster vollständig ausschalten**

Bei aktivierter Abschaltung bleiben die LEDs im gewählten Zeitraum dunkel.

So gehen Sie vor

- Legen Sie Start- und Endzeit fest.
- Wählen Sie die Helligkeit für die Nacht.
- Schalten Sie die Anzeige in diesem Zeitraum bei Bedarf vollständig aus.

Tipp In Schlafzimmern reicht meist eine sehr niedrige Helligkeit aus.

Schritt 5 · WLAN und Einrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Die Ersteinrichtung erfolgt über die kleine Setup-Seite. Im normalen Betrieb öffnen Sie die WordClock über ihre IP-Adresse im Heimnetz. Diese Adresse kann sich durch den Router später ändern.

The screenshot shows the 'WLAN-Verbindung' (WLAN Connection) setup screen. It has a dark blue background with a yellow border. At the top, it says 'WLAN-Verbindung' and 'Geben Sie im Einrichtungsmodus Name und Passwort des Heim-WLANs ein und speichern Sie die Verbindung.' Below this are two input fields: 'WLAN-Name (SSID)' with the text 'Home Wi-Fi' and 'WLAN-Passwort' with a masked password '*****'. A yellow button labeled 'Speichern und verbinden' is below the input fields. Underneath, a box says 'Nach der Verbindung' followed by 'WLAN verbunden · neue Webadresse wird angezeigt'. At the bottom, a note reads: 'Nach erfolgreicher Verbindung wechseln Sie mit Ihrem Gerät zurück ins Heim-WLAN und wählen „Weboberfläche öffnen“.'

The screenshot shows the 'SMART GIFT Wordclock 16x16' setup screen. It has a dark blue background. At the top, it says 'SMART GIFT Wordclock 16x16' and 'Setup · Clock · Night mode · Background'. Below this is a box showing the 'Webadresse Ihrer WordClock' as '192.168.4.1' with the instruction 'Diese Adresse nach der Einrichtung als Favorit speichern.' Below this are three tabs: 'IP ...', 'Zeit ...', and 'Mode ...'. The 'IP ...' tab is active, showing 'Sprache der Uhr' set to 'Deutsch' and 'fest durch die Frontplatte vorgegeben'. Below this is 'WLAN' with 'SSID' and 'PASS' with 'Passwort' and an 'anzeigen' checkbox. To the right is 'Sprache der Weboberfläche' set to 'Deutsch' and 'Menüsprache'. Below these are buttons: 'Verbinden & speichern' (blue), 'Reset / Alles löschen' (red), and 'Firmware Update' (grey). At the bottom left is a 'Hintergrund' checkbox. In the center, there's a 'Uhr' section with 'Farbe · Intensität · Zeitquelle' and a color picker, a 'Zeit' section with 'WLAN' and 'Manuell' buttons, and a 'Vollstunden-Sweep' checkbox. On the right, there's a 'Nachtabsenkung' section with 'von' and 'bis' time pickers (12:00 AM and 06:00 AM) and a 'Nacht (reduziert)' slider.

So gehen Sie vor

- Geben Sie im Einrichtungsmodus Name und Passwort Ihres Heim-WLANs ein und tippen Sie auf „Speichern und verbinden“.

- Alternativ wählen Sie „Ohne WLAN verwenden“, wenn die Uhr lokal und mit manueller Zeit betrieben werden soll.
- Bei WLAN-Betrieb wechseln Sie nach Anzeige der neuen Webadresse zurück ins Heim-WLAN und öffnen die Weboberfläche.
- Falls die Geräteadresse später nicht mehr funktioniert, starten Sie die WordClock neu und beachten Sie die IP-Anzeige auf der Matrix.
- Ein Werksreset löscht die gespeicherten WLAN- und Geräteeinstellungen und startet anschließend eine vollständige Neueinrichtung.

Tipp In Firmen- oder Gastnetzen kann der direkte Zugriff zwischen Geräten oder ein Netzwerkscan gesperrt sein.

Schritt 6 · Firmware aktualisieren

Zeitaufwand: 2 Minuten

Neue Funktionen und Verbesserungen können direkt über die Firmware-Update-Seite installiert werden.

Firmware aktualisieren

Wählen Sie die von Smart-Gift bereitgestellte Firmware-Datei aus und starten Sie die Installation.

Firmware-Datei

Datei auswählen SmartGift_WordClock_Firmware.bin

Firmware installieren

Was passiert als Nächstes?

Die Firmware wird übertragen und installiert. Anschließend startet die WordClock automatisch neu und verbindet sich wieder mit dem WLAN.

Lassen Sie die WordClock mit der Stromversorgung verbunden, bis das Update abgeschlossen und das Gerät neu gestartet ist.

So gehen Sie vor

- Wählen Sie die von Smart-Gift bereitgestellte Firmware-Datei aus.
- Tippen Sie auf „Firmware installieren“. Der Button zeigt anschließend den laufenden Installationsvorgang an.
- Lassen Sie die WordClock eingeschaltet, bis sie automatisch neu gestartet ist.

Tipp Nach erfolgreichem Update startet die WordClock automatisch neu und verbindet sich wieder mit dem WLAN.

Schritt 7 · Hilfe

Zeitaufwand: —

Aktuelle Anleitungen und ergänzende Informationen finden Sie jederzeit online.



Aktuelle Dokumentation & Support

So gehen Sie vor

- Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie www.smart-gift.de/support.
- Support: kontakt@smart-gift.de

Tipp Die Online-Version enthält stets die aktuellen Anleitungen.

Dokument 1.7 · Firmware DE 1.7.10 · Publisher 7.2.7 · 2026-09-19